


潮位によって

自船が河川の橋を通行可能か

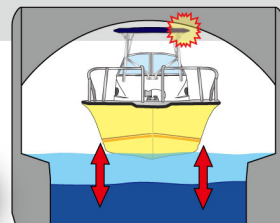


を判断する方法

注意




潮位によって、
橋の高さ に注意！

①自船の高さを知る

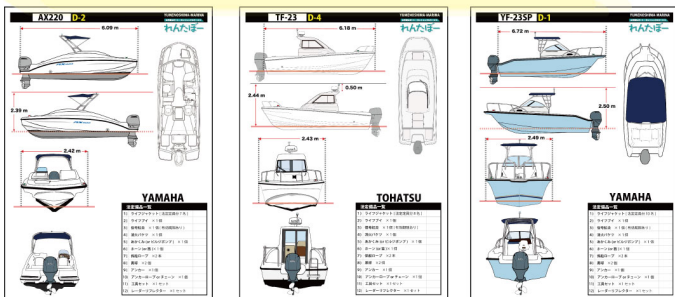

例：ヤマハ YF-23SP

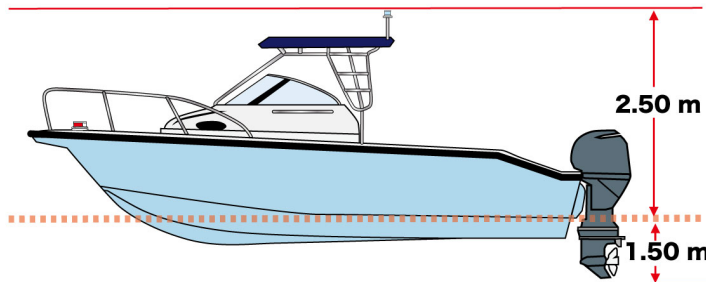

レンタル艇にはスペックの資料があります。(※船舶検査証には高さの記載がありません。)

※マイボートを保有されている方で、計測可能なプレジャーボートであれば計測いたします。


②水面の基準、実潮位を知る

APの数値の見方

注意




APの数値は、
＝最低水面からの高さ

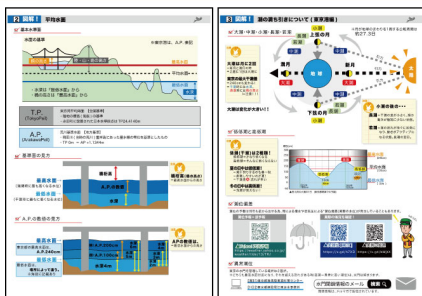

最高水面→

最低水面→

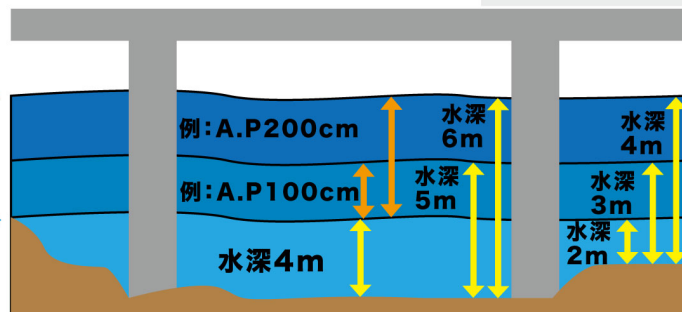

別紙、[A.P.〇〇cm] という東京ならではの潮位 A.P. の数値を理解する。

③各エリアの橋桁高の数値を確認！

注意



APの数値から
＝橋の高さを考える！



例：日本橋川

最低水面から 5.0m の高さ
実潮位が A.P.200cm(2m) なら、

$5m - 2m = 3m$

水面から橋までは 3m

＝高さ 2.5m の YF23 は通れる！



最低水面から 4.2m の高さ
実潮位が A.P.200cm なら、

水面から橋までは 2.2m

＝YF23 は通れない！

